

Montageanleitung für Shadow SH EBP Endknopfpreamp mit Piezo-Unterstegtonabnehmer

Inhalt:

Endknopfpreamp mit 9 Volt-Batterieanschluss,
Piezo-Unterstegtonabnehmer mit 2,5 mm Klinkenstecker,
Batteriehalter,
Batterieklettband

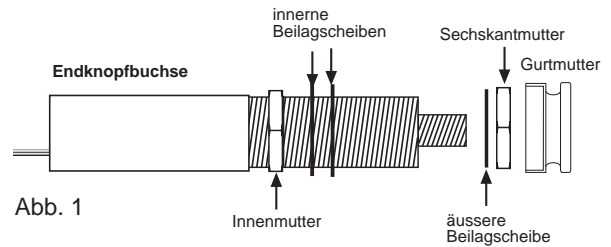


Abb. 1

1. Lösen Sie die Saiten von der Gitarre.
2. Entfernen Sie an der Gitarre den Originalgurtendknopf und vergrößern Sie das Loch mit einem 12 mm-Holz-Bohrer.
3. Nehmen Sie die Original-Stegeinlage aus dem Steg und entfernen Sie von dieser 1,8 mm. Achten Sie darauf, dass die Fläche absolut eben und gleichmäßig ist (Abb. 2).
4. Den Piezo-Pickup mit dem Ausgangskabel zur Basssaite hin ausrichten und die Stelle anzeichnen, an der das 3 mm Loch durch die Decke gebohrt werden muss. Säubern Sie den Stegslot und entfernen Sie den Holzstaub.
6. Führen Sie das Tonabnehmerkabel durch das Loch im Steg, und setzen Sie den Tonabnehmer im Steg ein. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht zu fest ziehen, um den Tonabnehmer nicht zu beschädigen.
7. Montieren Sie die Batteriehalterung mit den Schrauben am Halsblock und legen Sie eine 9-Volt Batterie ein. Sichern Sie diese mit dem Klettband.
8. Schrauben Sie am Endknopf die Gurtmutter ab, entfernen Sie die darunterliegende Sechskantmutter und die äußere Beilagscheibe (vgl. Abb. 1).
9. Stecken Sie den Piezo-Tonabnehmerklinkenstecker in die dafür vorgesehene Buchse am Endknopf.




Abb. 2

10. Führen Sie den Stereo-Endknopf durch das Schallloch in die Bohrung ein. Passen Sie den Endknopf mit Hilfe der Innenmutter (und den inneren Beilagscheiben) an die Dicke des Innenklotzes an und befestigen Sie diesen.

WICHTIG: Der Übergang vom dickeren auf das dünnere Gewinde sollte 0,5 mm tiefer liegen als die Zargenaußenseite (siehe Abb. 3, Pfeil).

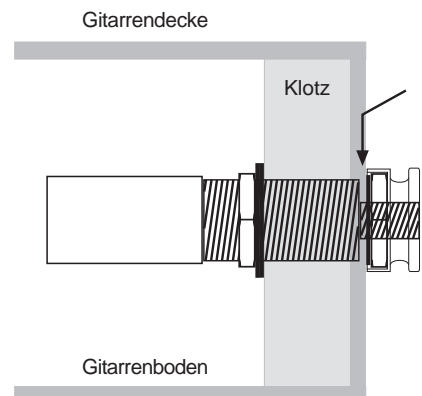


Abb. 3

11. Die äußere Beilagscheibe von Außen auflegen und die Sechskantmutter mit einem 12er Schlüssel festziehen. Wenn der Endknopf fest in der Gitarre sitzt, die Gurtmutter wieder aufschrauben.

12. Montieren Sie wieder die Original-Stegeinlage, ziehen Sie Saiten auf und stimmen Sie das Instrument. Achten Sie darauf, dass die Saiten die Stegeinlage nicht nach vorne ziehen (vgl. Abb. 4 und 5). Drücken Sie diese ggf. gerade.

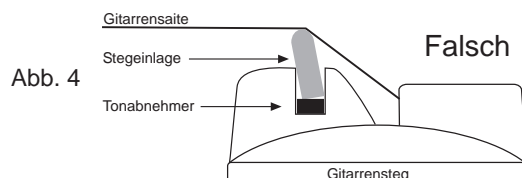


Abb. 4

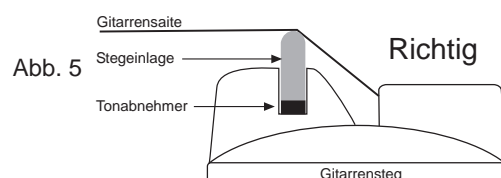


Abb. 5

13. Der Verstärker ist automatisch einschaltet, sobald ein Kabel in den Stereoendknopf gesteckt wird. Wir empfehlen daher nach Spielbeendigung das Kabel wieder herausziehen, um die Batterie zu schonen.