

**Einführung:**

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Shadow Tonabnehmer entschieden haben. Um den größtmöglichen Nutzen aus dem Produkt zu ziehen, raten wir Ihnen die Einbauanleitung sorgfältig zu lesen.

**Installation:**

**1. Installation der Endknopfverbindung:**

Lösen Sie die Saiten, entfernen Sie den Originalgurtendknopf und vergrößern Sie das Loch mit einem 12,5mm Holzbohrer. Schrauben Sie am Endknopf-Vorverstärker die Gurtmutter ab, entfernen Sie die darunter liegende Sechskantmutter und die äußere Beilagscheibe (Fig.1). Führen Sie den Endknopf durch das Schallloch in die Bohrung ein (Fig.2). Passen Sie den Endknopf mit Hilfe der Innenmutter und den inneren Beilagscheiben an die Dicke des Innenklotzes an, befestigen Sie die Sechskantschraube mit einem 12mm Schraubenschlüssel und schrauben Sie den Gurtknopf an.

Fig. 1


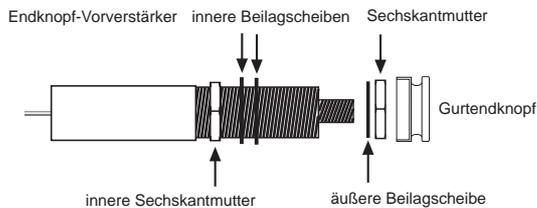


Fig. 2

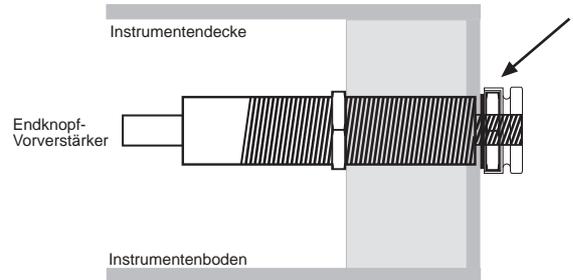

**2. Installation des Nanoflex Tonabnehmers:**

Entnehmen Sie die Original-Stegeinlage und bohren Sie ein Loch mit 3,1mm Durchmesser an der Ecke der Basssaite des Stegschlitzes (Fig.3). Achten Sie darauf, das Loch in einem 30-45° Winkel zur Instrumentendecke zu bohren. Beachten Sie hierbei den Verstreibungsverlauf / Bracings der Instrumentendecke um diese nicht unnötig zu beschädigen. Säubern Sie anschließend den Stegschlitz gründlich und entfernen Sie den Holzsaub.

Fig. 3


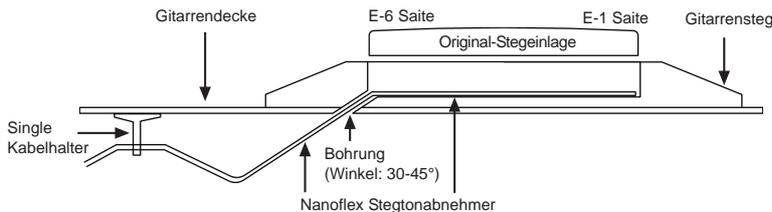


Fig. 4



Führen Sie den Nanoflex Tonabnehmer durch das gebohrte Loch im Steg und platzieren Sie den Tonabnehmer im Stegschlitz, so dass die Aufschrift "NFX top" nach oben zeigt und demnach zu lesen ist. Achten Sie darauf, dass die Unterseite der Stegeinlage absolut flach ist, da sonst die einzelnen Saiten einen unterschiedlichen Lautstärkepegel haben werden. Die Installation des Nanoflex Tonabnehmers hebt die Saitenlage minimal (unter 1mm) an. Um den ursprünglichen Saitenabstand wiederherzustellen, schleifen Sie einfach die Unterseite der Stegeinlage um ca. 0,8mm ab (Fig.4). Setzen Sie die Stegeinlage wieder in den Stegschlitz und sichern diese vorläufig mit einem Klebeband. Befestigen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Single-Kabelhalters das Tonabnehmerkabel an der Unterseite der Gitarrendecke möglichst nahe der Bohrung (Fig. 3). Die Befestigung des Kabelhalters schützt vor bizarren Akustikgeräuschen (Feedback, usw.). Montieren Sie nun den Doppel-Kabelhalter an der Innenseite der Gitarrenzarge. Sichern Sie dort sowohl Endknopf- als auch Tonabnehmerkabel.

Fig. 5

Falsch

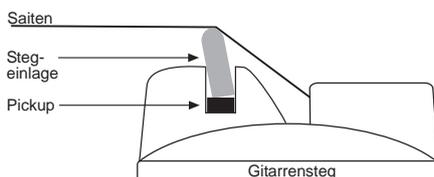


Fig. 6

Richtig

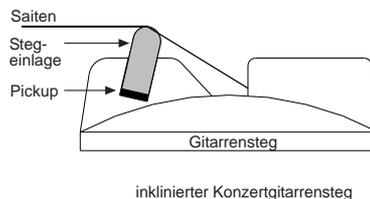


Fig. 7

Richtig

